


マルチユースカー

Multi Use Car

多様化するニーズにも、
これ一台。

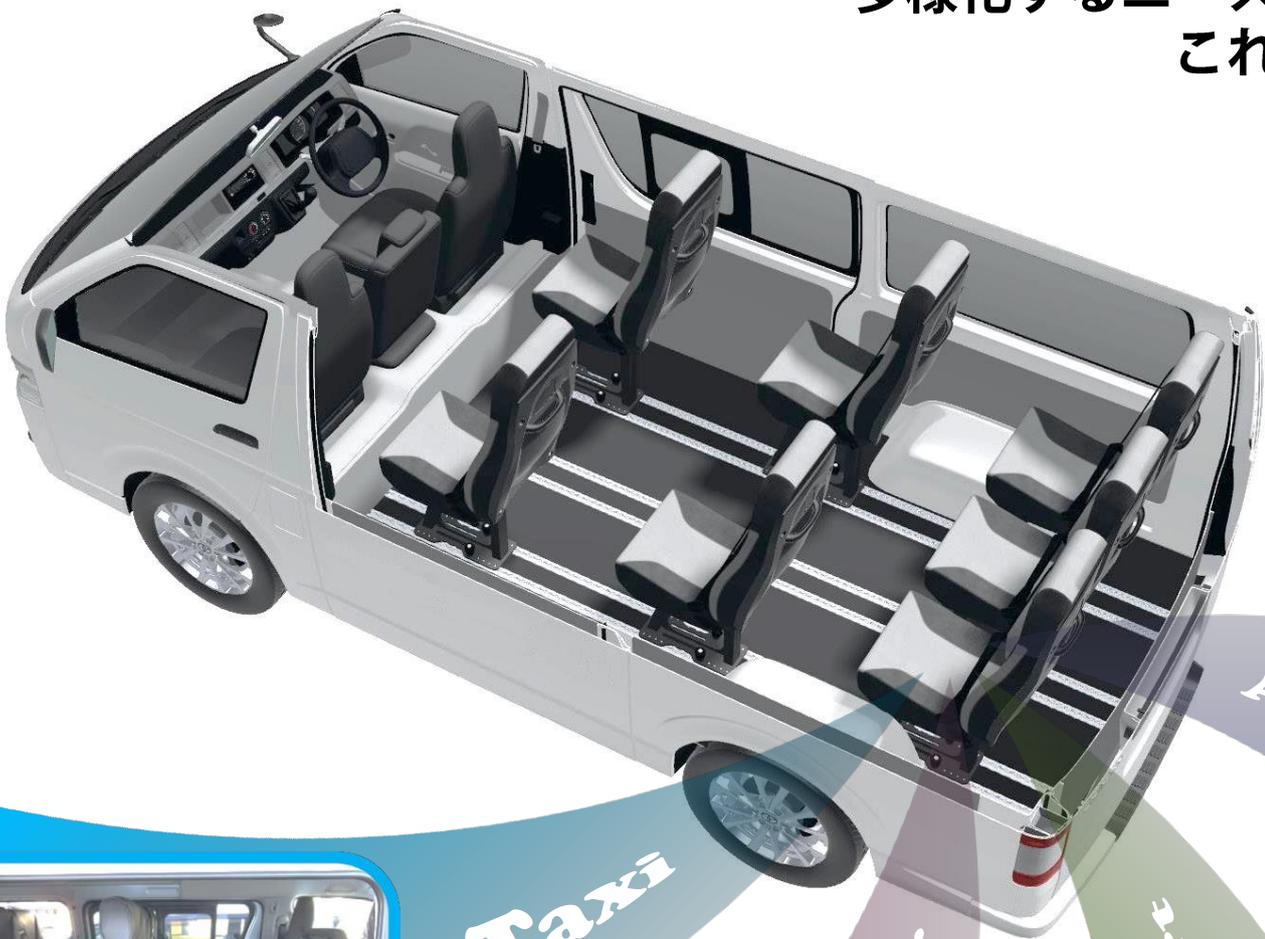


And...

Taxi

Wheelchair

Transport



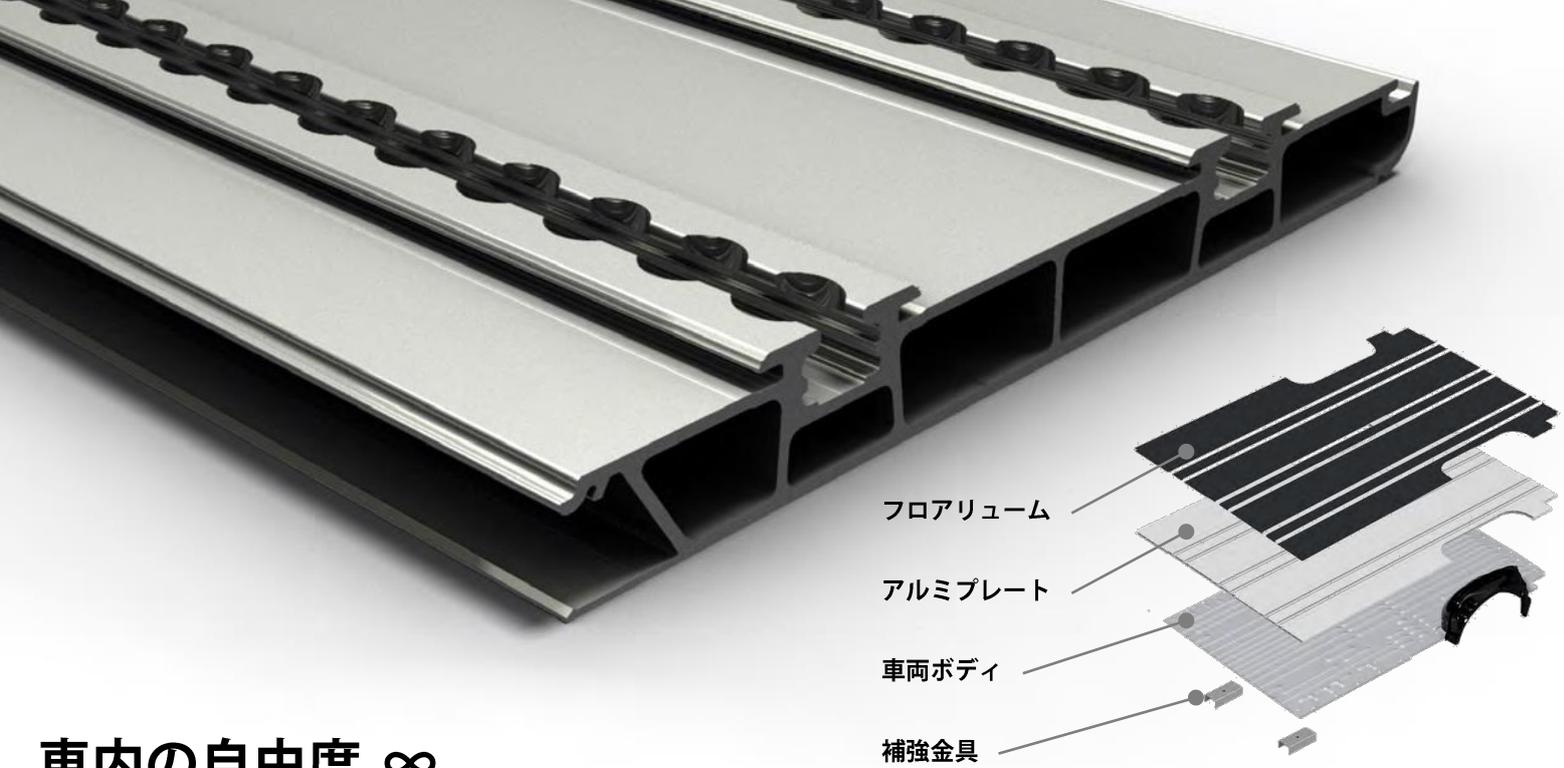


車内の自由度 ∞

マルチユースカーは既存車両を、1台で様々なレイアウト対応が可能な車両に変えるフロア架装です。

自由度の高いレイアウト

フロアには、シートや車いす固定装置など様々なオプションを着脱でき、シーンやニーズに合わせたフロアレイアウトへ簡単操作で切り替えできます。

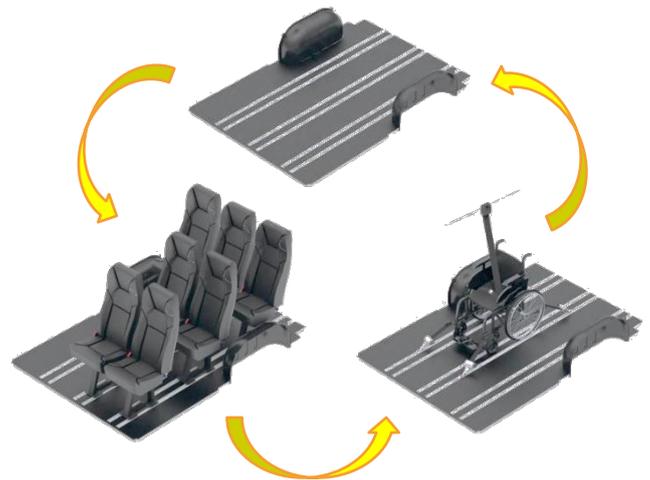

EC/ECE – Approval System

Vehicle categories		
M	passenger vehicles	
M1	≤ 9 seats	
M2	> 9 seats , ≤ 5000 kg	
M3	> 9 seats , ≥ 5000 kg	
N	commercial vehicles	
N1	≤ 3500 kg	
N2	> 3500 kg , ≤ 12000 kg	
N3	> 12000 kg	

安全性の高い欧州規格

フロア架装は、日本よりも厳しい試験基準の欧州規格（EC/ECE M1、M2）に対応しています。

フロアの組み合わせは自由自在

フロアは複数のアルミプレートで構成されており、ニーズに合わせた形状・範囲に組み合わせます。



レッグ

シート

※ EC/ECE M1、M2対応



固定式レッグ



着脱式レッグ



Fixed

背固定シート



Reclining

リクライニングシート



Turn & Fold


回転&折りたたみシート

着脱式レッグ操作方法




① 解除

押し回して
固定/解除

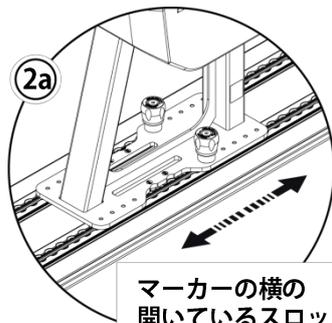

2a


マーカールの横の
開いているスロットを
床の穴に合わせます

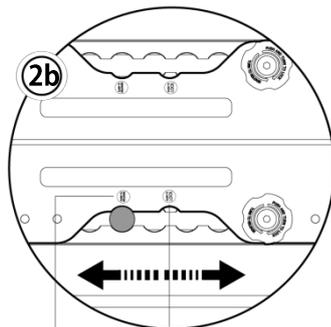

2b

解除
マーカール

固定
マーカール

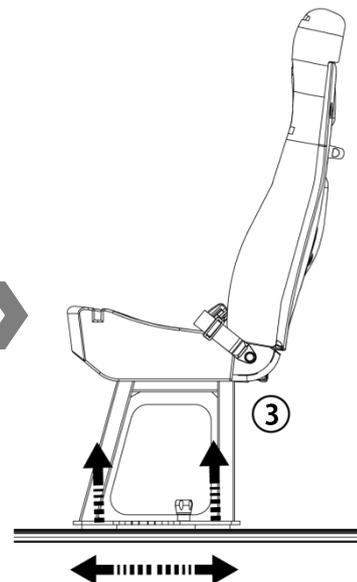


③

解除状態ではシートを
スライドして移動させたり
持ち上げて取り外すことができます

車いす固定装置

※ISO10542対応

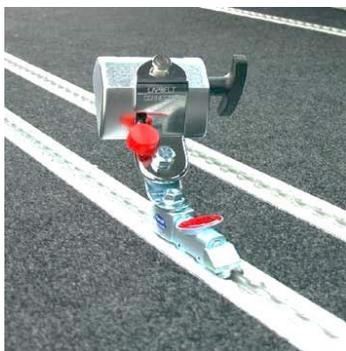

自動巻き取り式
車いす固定装置



2点式シートベルト

車両登録について

- 本架装を施した車両登録は、以下の方法があります。
 - ①バンタイプ商用車の座席の変更
 - ②「車いす移動車」等の8ナンバーとしての特殊改造車両登録
 - ③ワゴンタイプ乗用車は、3ナンバー、又は5ナンバー登録
- 必要書類、事前審査届出等の詳細につきましてはご相談下さい。


トヨタハイエース諸元表



車内レイアウト例

+シート タクシー、人員輸送

乗車人数に合わせたレイアウトが可能です。
シートは前後の位置調整や向き合せることもできます。

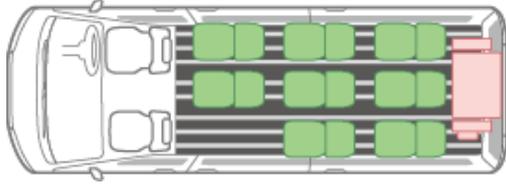


人形 × 10名




+シート&車いす固定装置 UDタクシー、福祉車両

最大3台の車いすを搭載できます。
車いすの台数に応じてレイアウトが可能です。

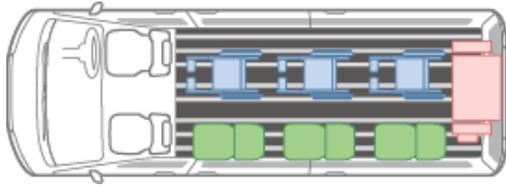


車いす × 3台
人形 × 5名

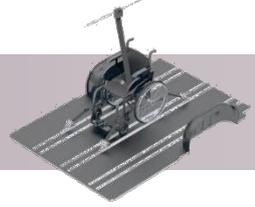


オールフラット 荷物輸送

シートを取り去ることで、運搬性能に特化できます。
不安定な荷物は、車いす固定装置を使用して固定できます。

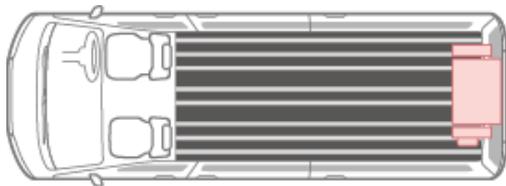


人形 × 2名

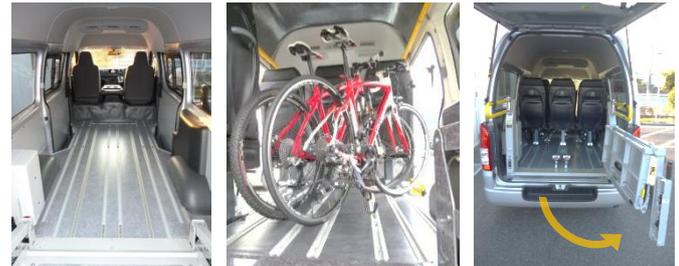

+ストレッチャー 施設送迎、救急車両

用途に合わせて、スペースが必要なストレッチャーも
入れることができます

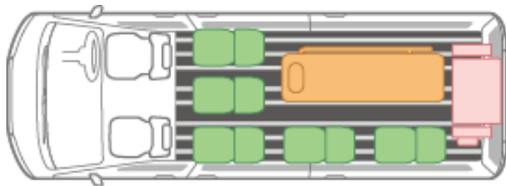

人形 × 7名

